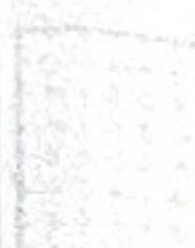


Спецификация на детали изделия

Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка	
			Длина(л)	Ширина(ш)
1	Бок правый	1	870	474
2	Бок левый	1	870	474
3	Дно	2	152	422
4	Панка задняя	1	120	152
5	Панка задняя	1	120	152
6	Панка перед	2	80	152
7	Фасад	1	633	178
8	Фальш панка	1	96	180
9	Фальш панка	1	96	180


Фурнитура для сборки модуля

Поз.	Вид.	Наименование	Кол-во
10		Шуруп 3,5х16 паттай (крепление петли к фасадам)	4
11		Заглушка 5 мм	4
12		Шкант 8х30	20
13		Петля накладная с доводчиком	2
14		Дюбель эксцентрика	20
15		Эксцентриксовая стяжка D15х13	20
16		Заглушка самоклеющаяся D20	2
17		Заглушка для эксцентрика	20
18		Шуруп 4х50 Потай	2
19		Дюбель-пробка 6х50 (крепление в стену)	2
20		Подпятник с геодез	4
		Пакет для фурнитуры 250х300 мм	1


СЕН 2026

Инструкция по сборке
тумбы напольной Мира 19
с цоколем для умыв-ка «Юпитер 80»;
Меркурий 80"

Вид спереди

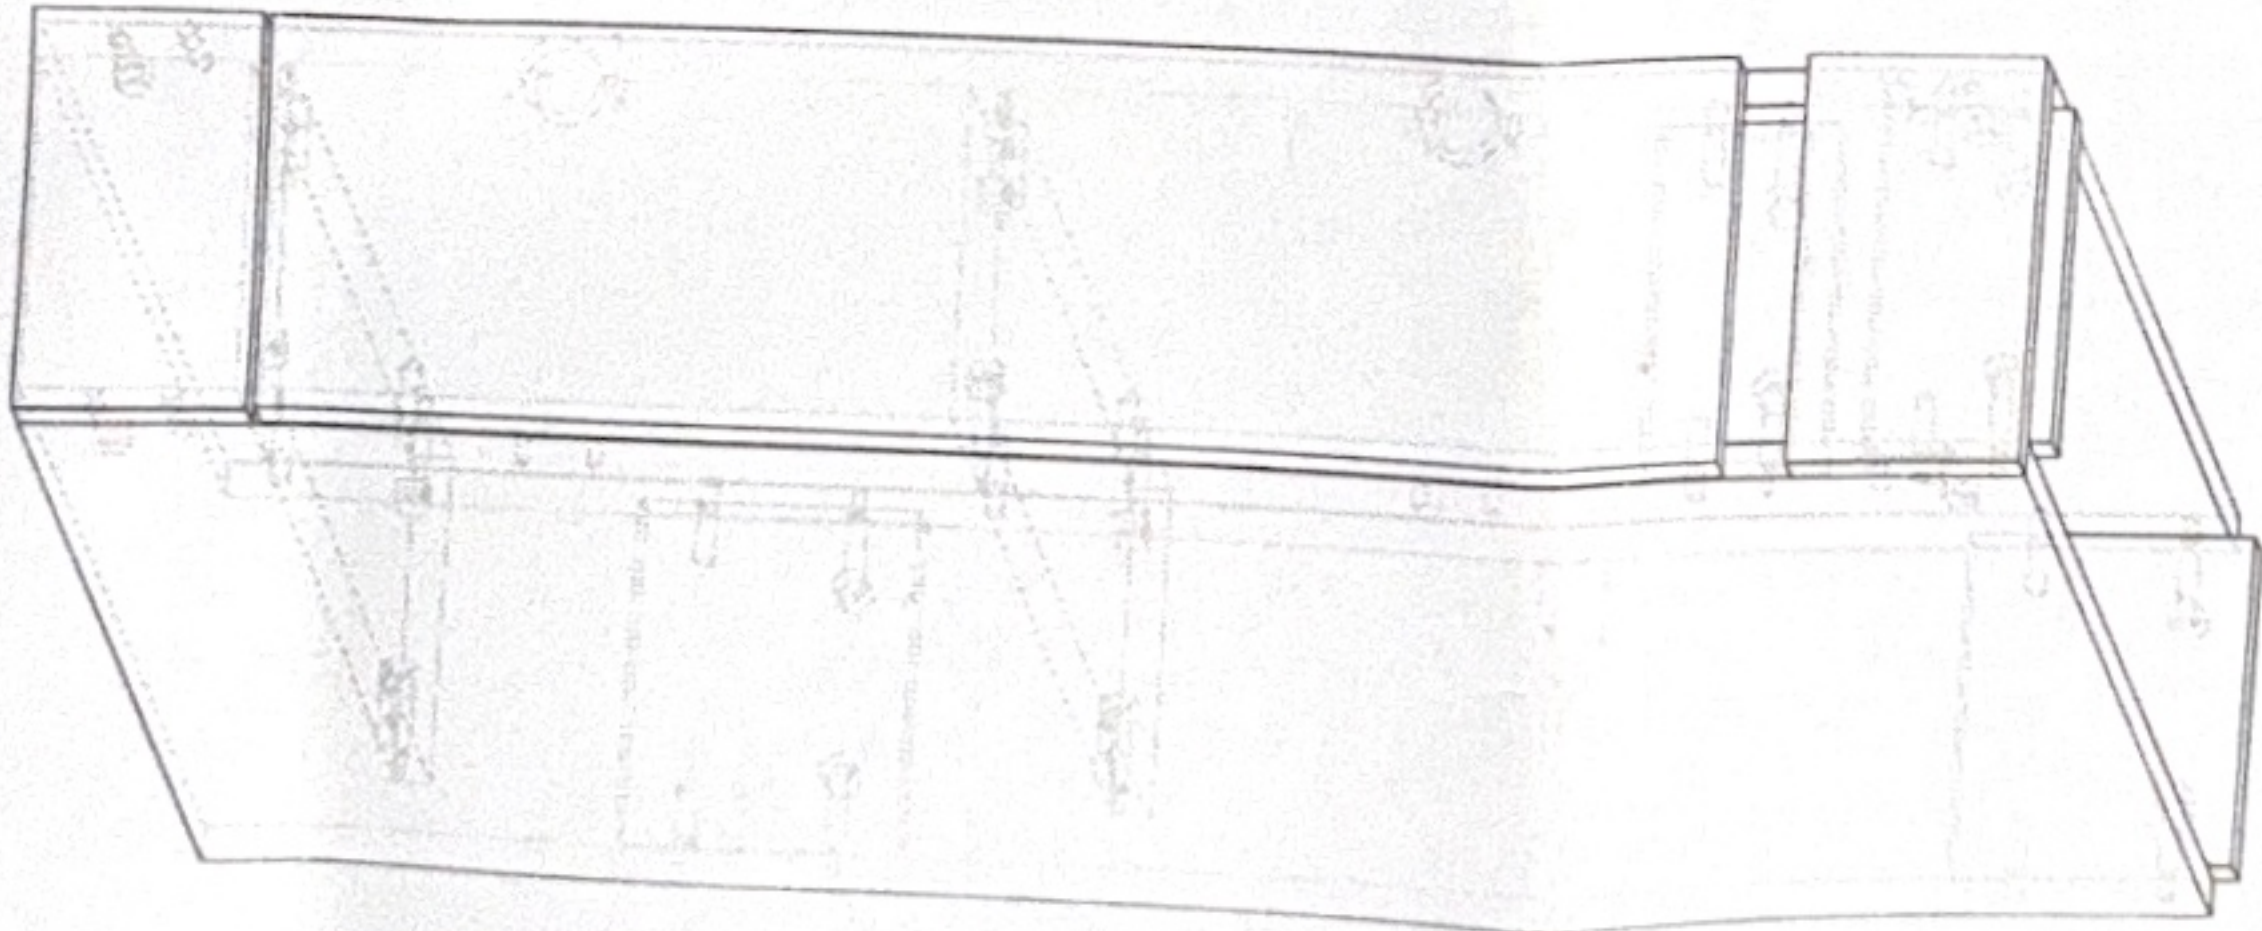

Вид сзади

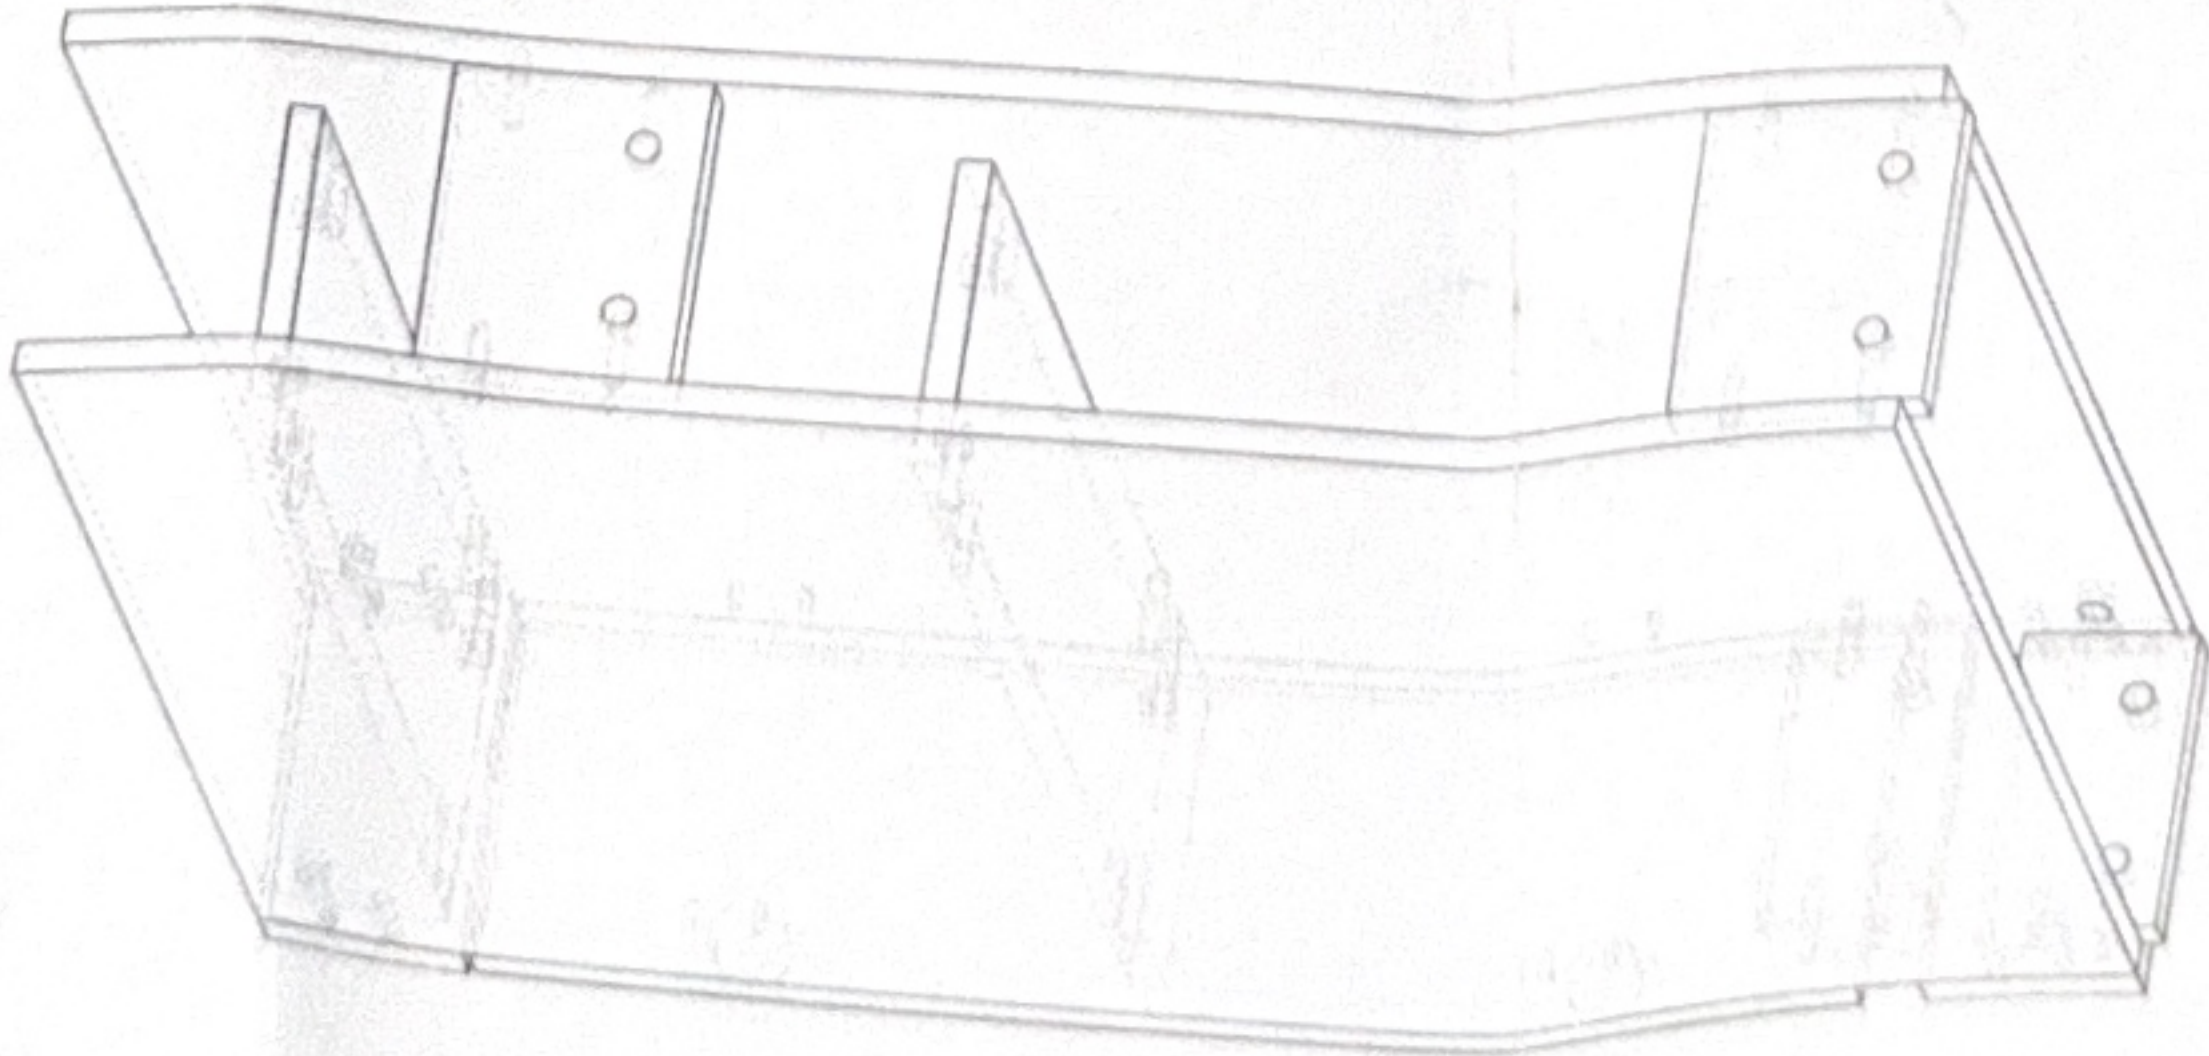


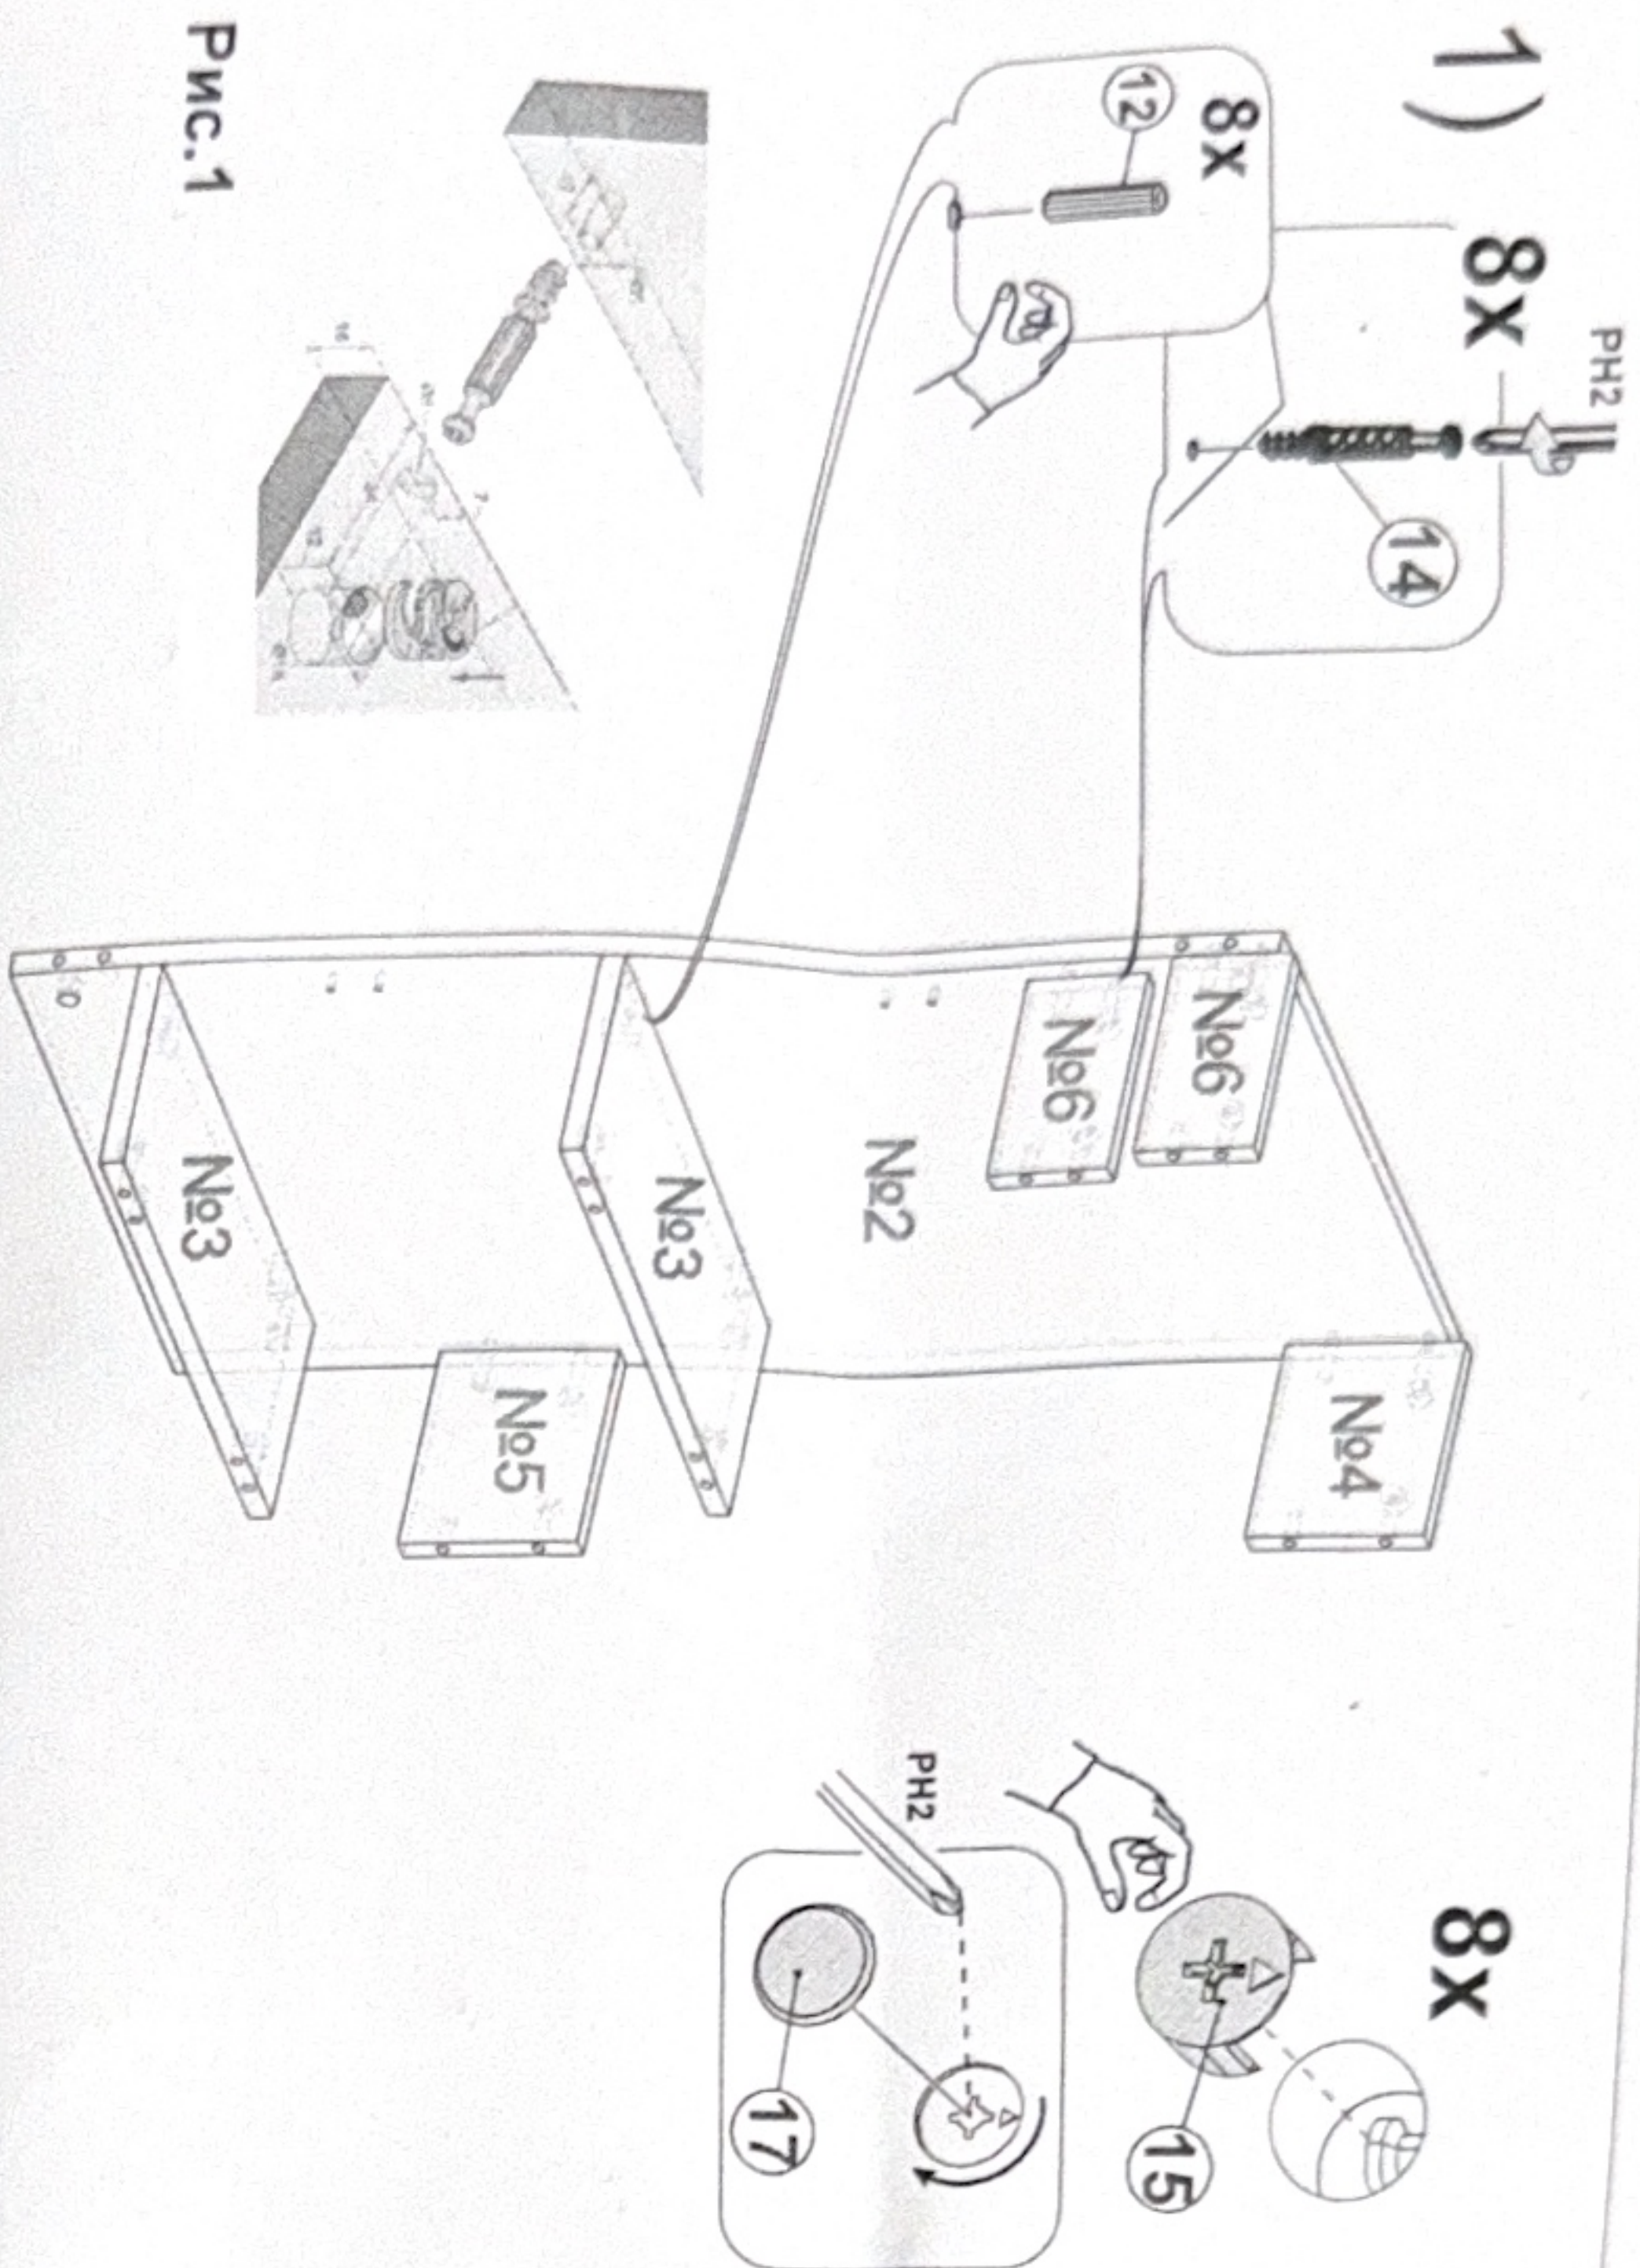



Рис.1

- 1) В панель №2 вкручиваем дюбель №14 и устанавливаем шканты №12.
- 2) Присоединяем панели №3, 4, 5 и 6 используя стяжки №15 см.рис.№1.

- 2) 1) В панель №1 вкручиваем дюбель №14 и устанавливаем шканты №12.
- 2) Закрепляем панель №1 используя стяжки №15 см.рис.№1.

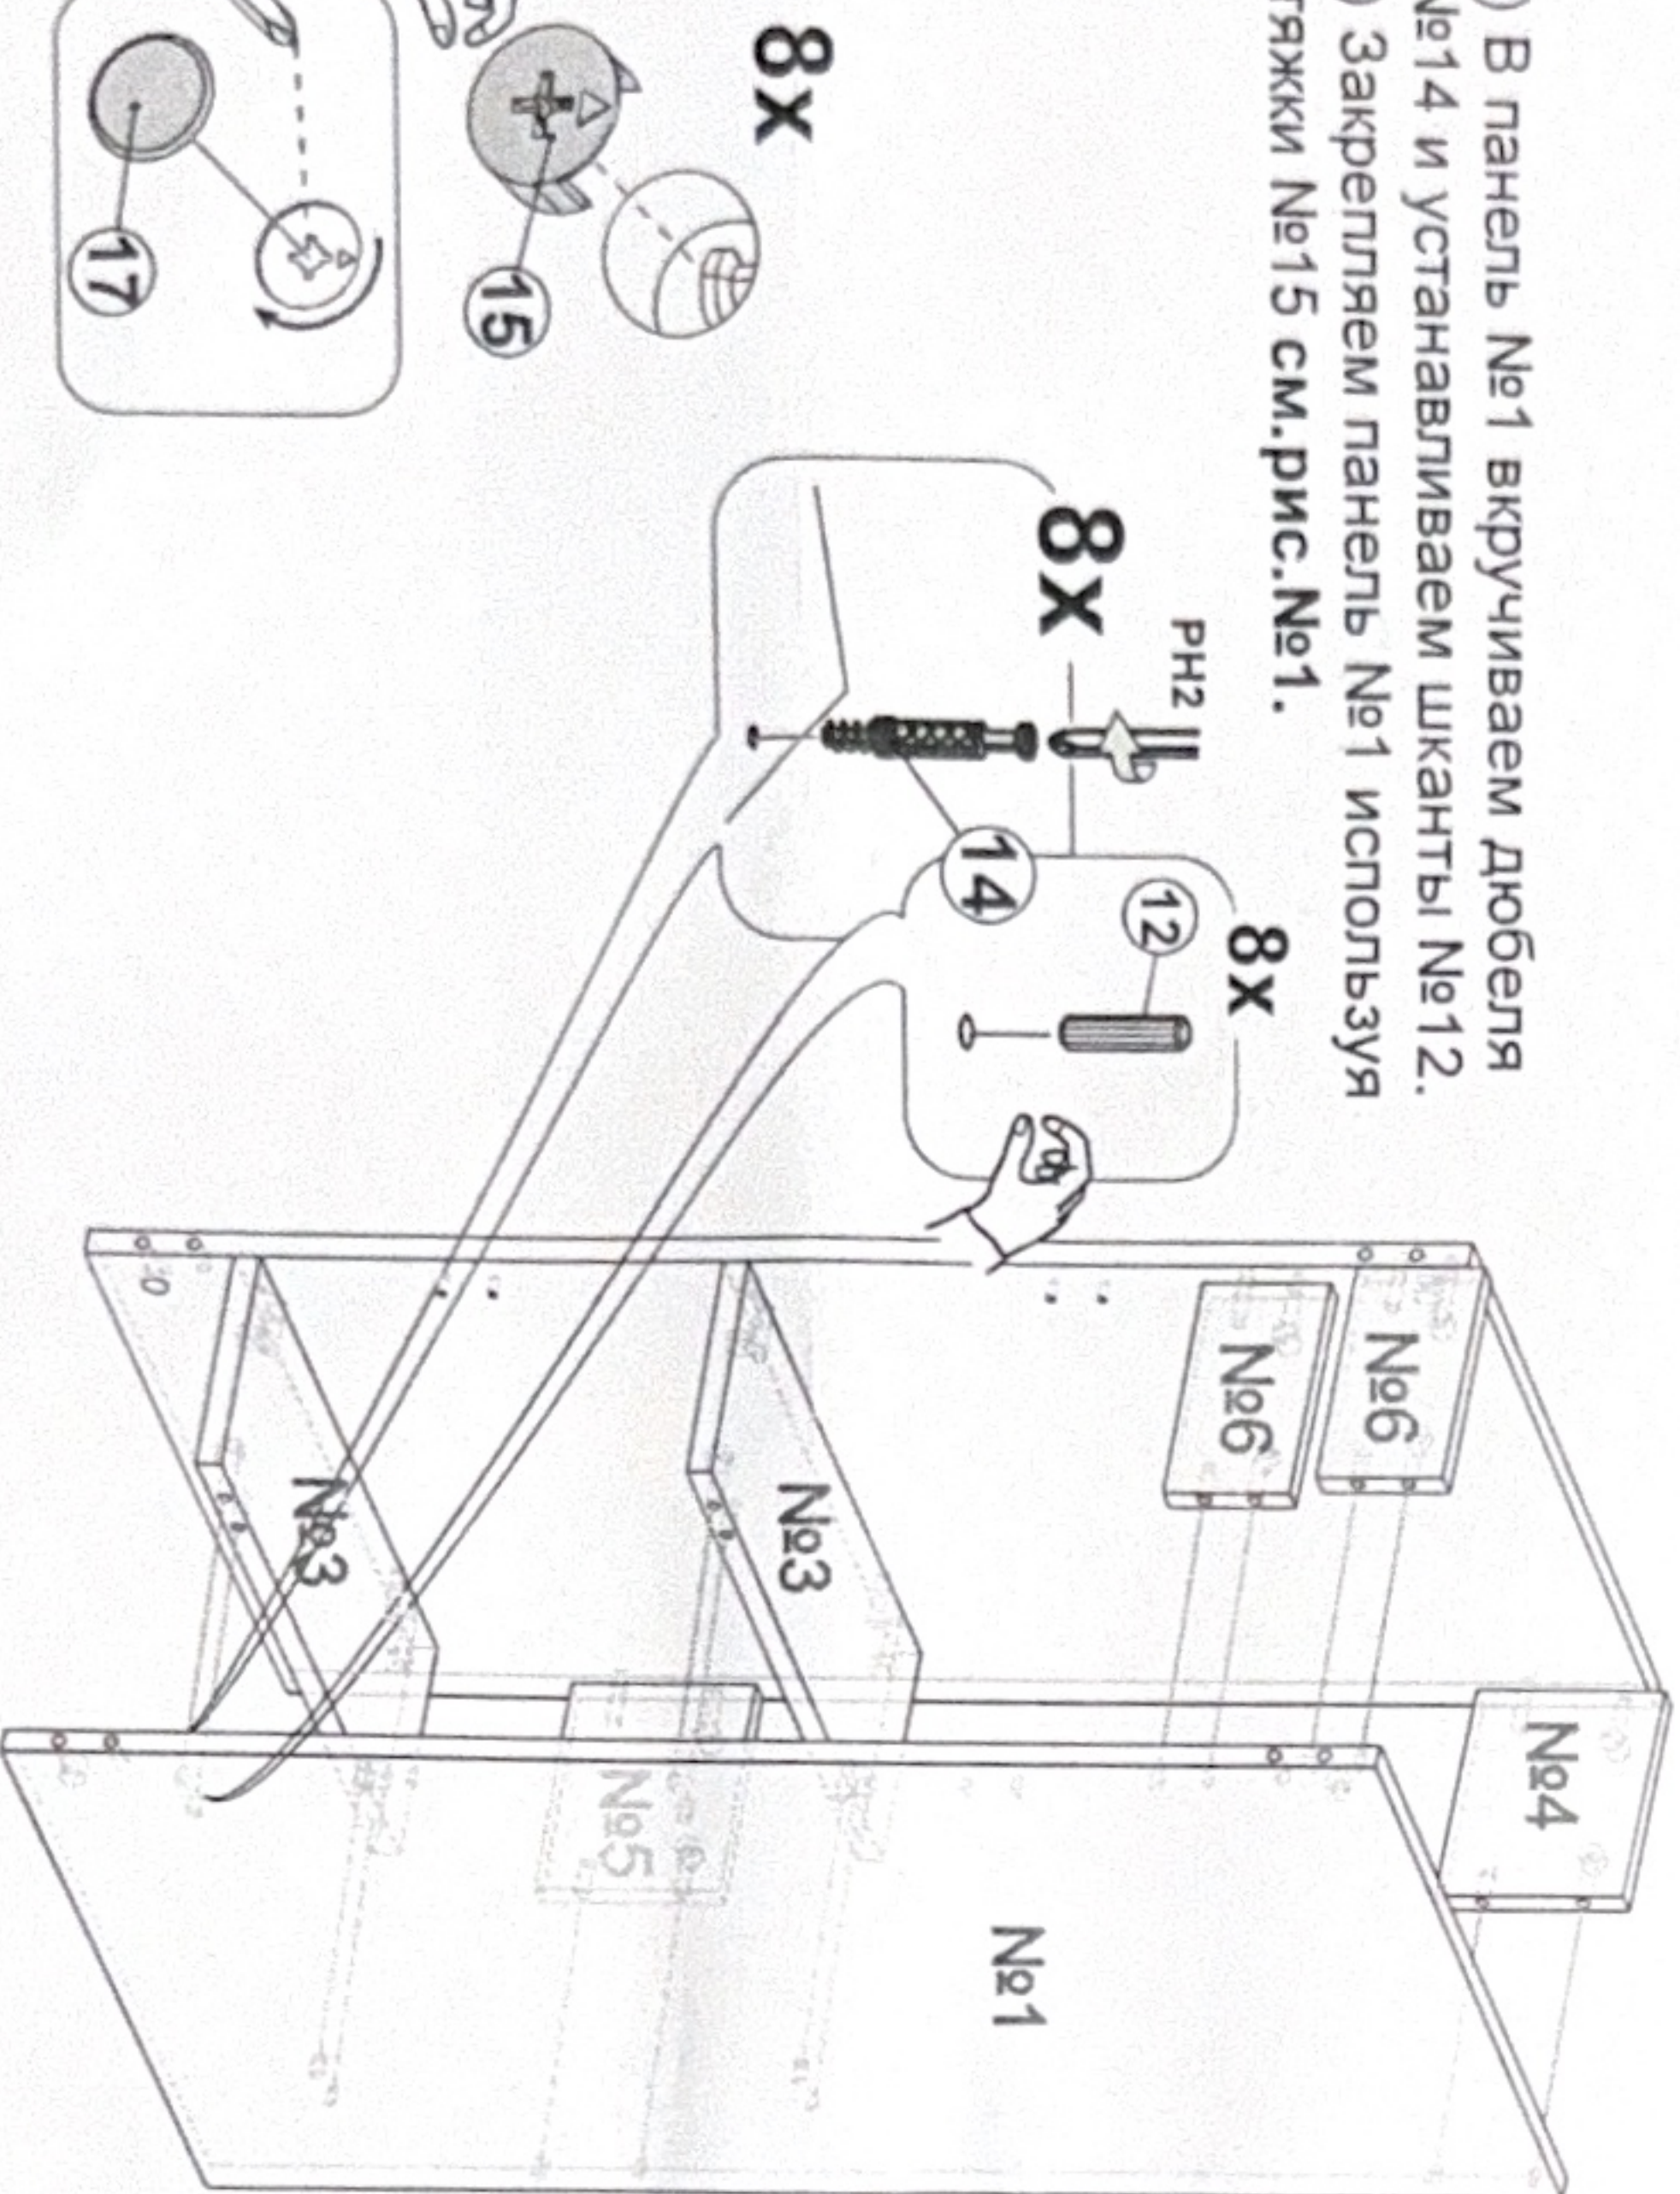

- 3) 1) Вкручиваем дюбель №14 в детали №8 и №9 устанавливаем шканты №12.
- 2) Закрепляем панели №8 и №9 на боковины №1 и №2 используя стяжки №15.

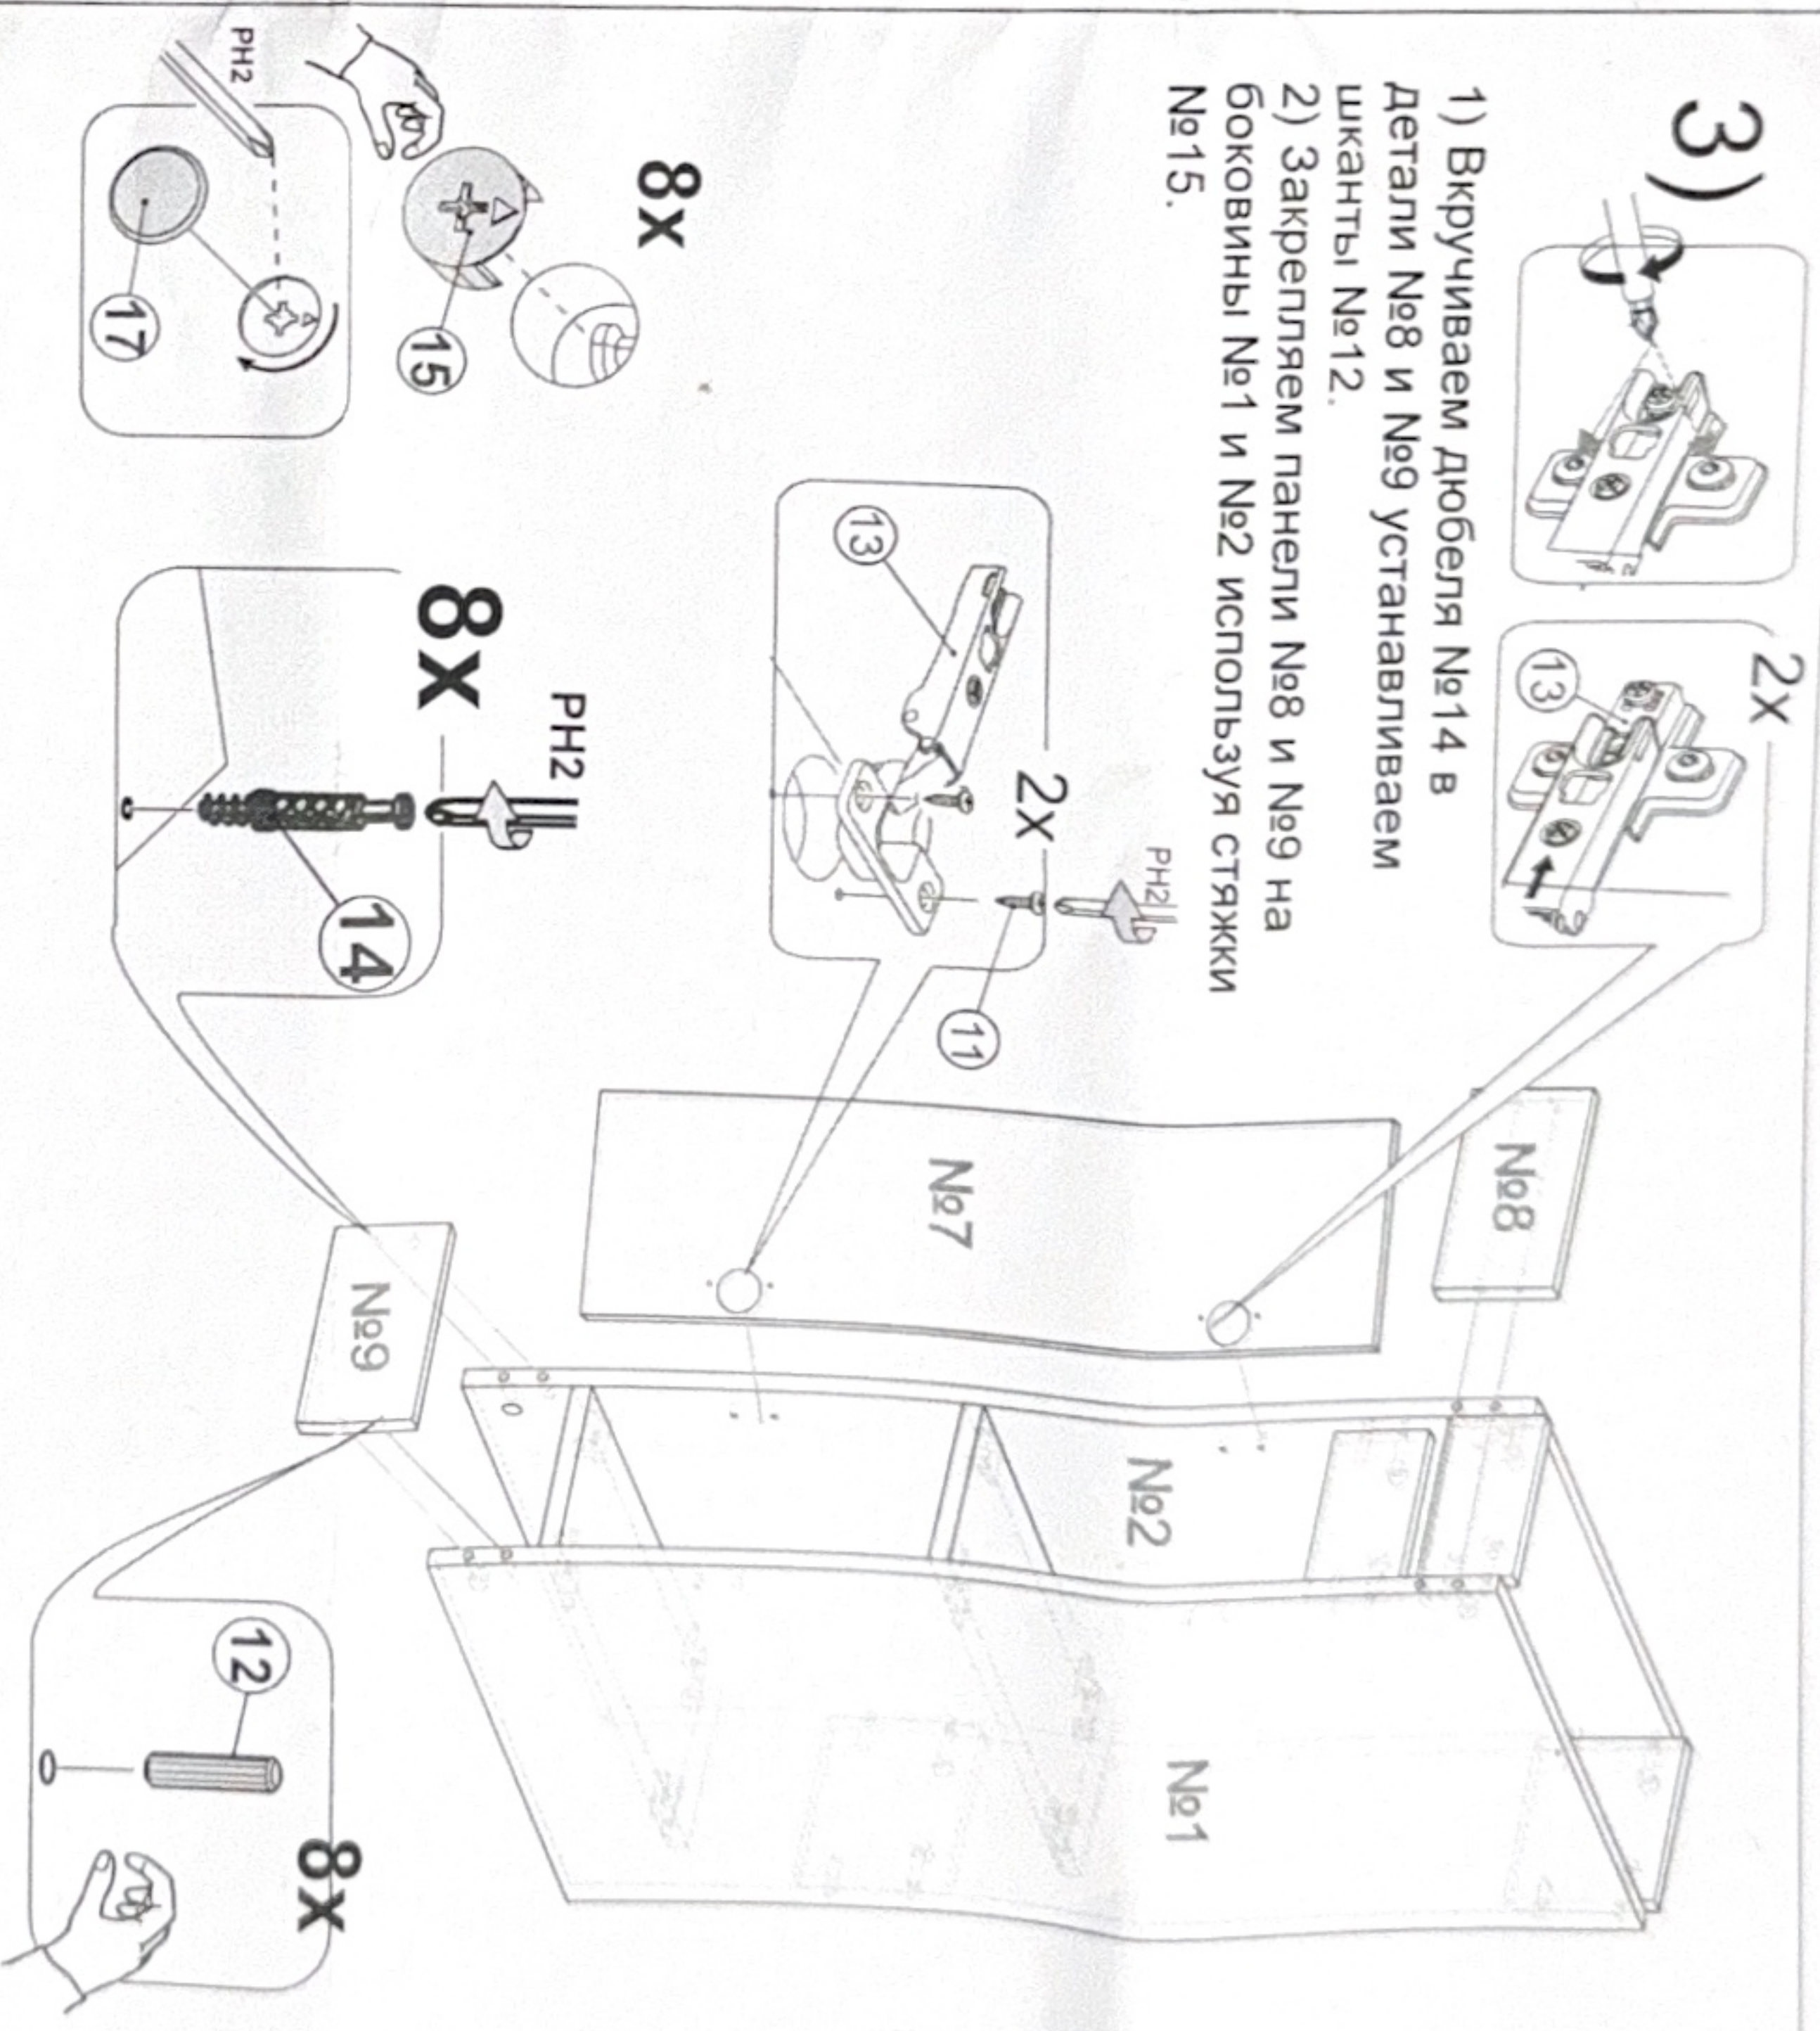

- 3) Закрепляем крестовину петли к боковине №1 или №2 (в зависимости от того в какую сторону вам нужно чтобы открывалась дверца модуля) используя винты идущие в комплекте с петлями.
- 4) Закрепляем саму петлю №13 к фасаду №7 используя шурупы №10.
- 5) Устанавливаем дверцу №7 путем прищелкивания коромысел петель к ответным планкам, места крепления ответных планок на противоположной боковой стенке закрываем заглушками 5 мм - №11.
- 6) Регулировка петель указана на рисунке ниже!

