



Инструкция по сборке и установке тумбы напольной Марс 48 для умыв-ка "Юпитер 110"

Вид спереди

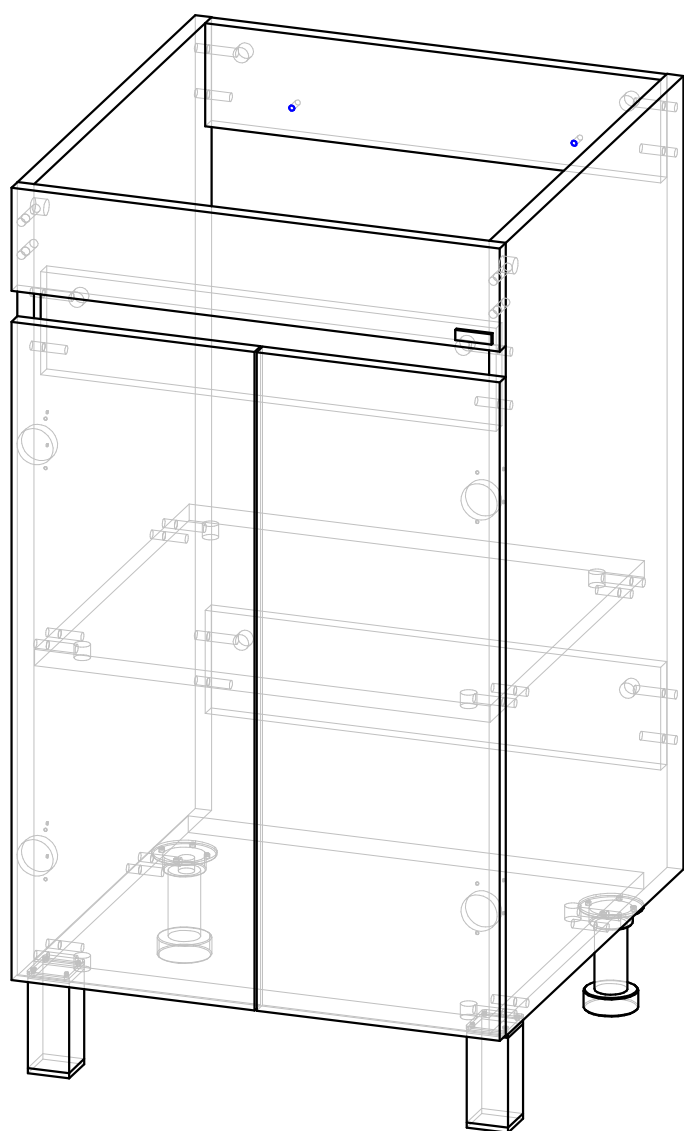


Вид сзади

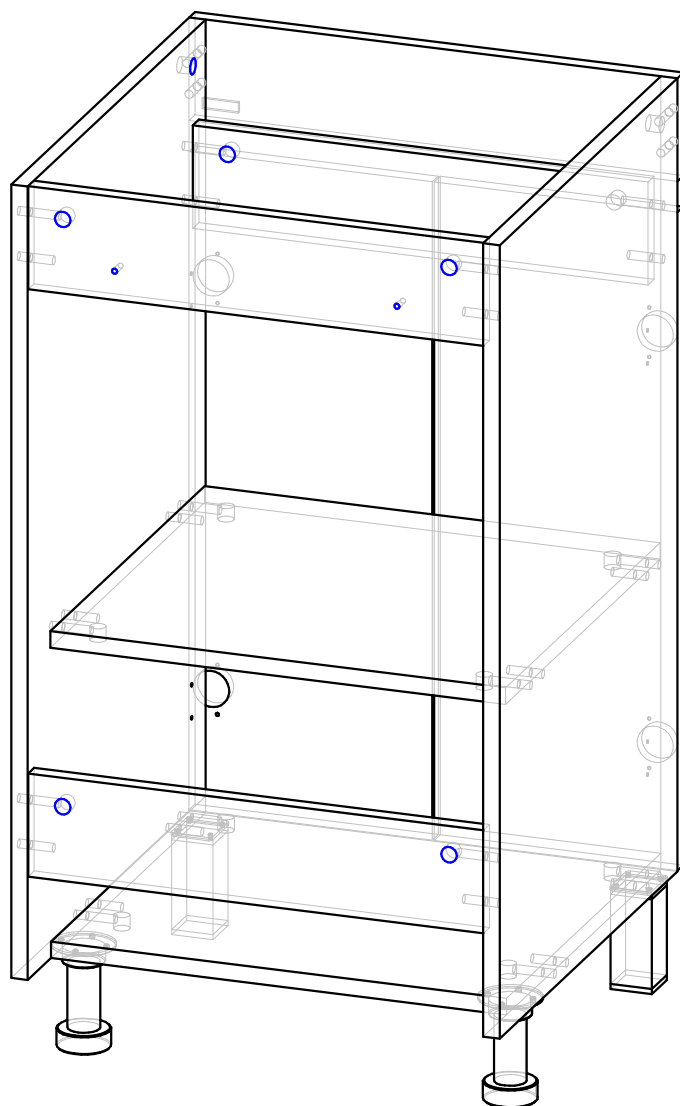

Инструкция по сборке

Производитель убедительно рекомендует доверить сборку изделия профессиональным сборщикам.

- Перед началом сборки изделия внимательно изучить инструкцию. Не соблюдение последовательности сборки, а также неправильная установка фурнитуры может привести к порче изделия. Эксплуатация изделия, собранного с нарушениями, может привести к возникновению опасности для здоровья окружающих людей.
- Для сборки необходимо наличие следующего инструмента: шуруповерт с набором бит с плоским и крестовым шлицом, молоток, отвертка Рн2 х 38 мм.
- Обязательно убедитесь, что поверхность, на которой будет происходить сборка изделия, не содержит предметов или веществ, которые могут нанести повреждения поверхностным покрытиям деталей, входящих в состав изделия.
- Перед сборкой необходимо установить на детали всю требующуюся фурнитуру, а именно:
 - а) в деталях 1 и 2 установить штоки эксцентриков (13) в предназначенные для этого отверстия на внутренней плоскости деталей;
 - б) в деталях 3, 4, 5, 6, 7 установить эксцентрики (14), штоки эксцентриков (13) и шканты деревянные (11), как указано на схеме, в предназначенные для этого отверстия на торцах деталей (ВНИМАНИЕ!!! Применять при установке шкантов дополнительные клеевые составы ЗАПРЕЩЕНО!!!);
 - в) в деталь 8 установить петли (12), в предназначенные для этого отверстия, петли закрепить саморезами 4х16 мм (10) в местах, где на поверхности нанесены наколки;
 - г) установить ответные планки петель (12) в специально отведенные места на внутренней плоскости деталей 1 и 2, закрепив их специальными евровинтами;
 - д) в деталь 9 установить штоки эксцентрика (13) и шканты (11);
 - е) соединить подготовленные детали в следующем порядке:
 - положить деталь 1 или 2 на чистую ровную поверхность;
 - установить деталь 3 на место согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены наружу изделия;
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывайте больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить деталь 4 согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены вниз (в сторону детали 3);
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывайте больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить детали 6 и 7 на места согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены наружу изделия;
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывайте больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить деталь 5 согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены в сторону детали 6;
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывайте больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить деталь 1 или 2 на место согласно схеме сборки;
 - затянуть оставшиеся эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывайте больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - деталь 9 установить согласно схеме сборки и затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывайте больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить детали 8 на места согласно схеме сборки путем прищелкивания коромысел петель к ответным планкам;
 - на детали 3 два близлежащих эксцентрика к детали 8 закрыть заглушкой самоклеящейся 20 мм (15), все остальные эксцентрики на изделии закрыть специальными пластиковыми заглушками (16);
 - установить опоры в специально предназначенные места, закрепив их саморезами 4х16 мм (наколки для саморезов нанесены на поверхности деталей). Со стороны детали 8 установить мебельную опору (18), со стороны детали 7 опору регулирующую (17);
 - ж) при установке изделия обязательно произвести обработку стыка раковины и тумбы водостойким герметиком и произвести крепление к стене через деталь 6 с использованием саморезов 4,2х60 мм и дюбель-пробок.

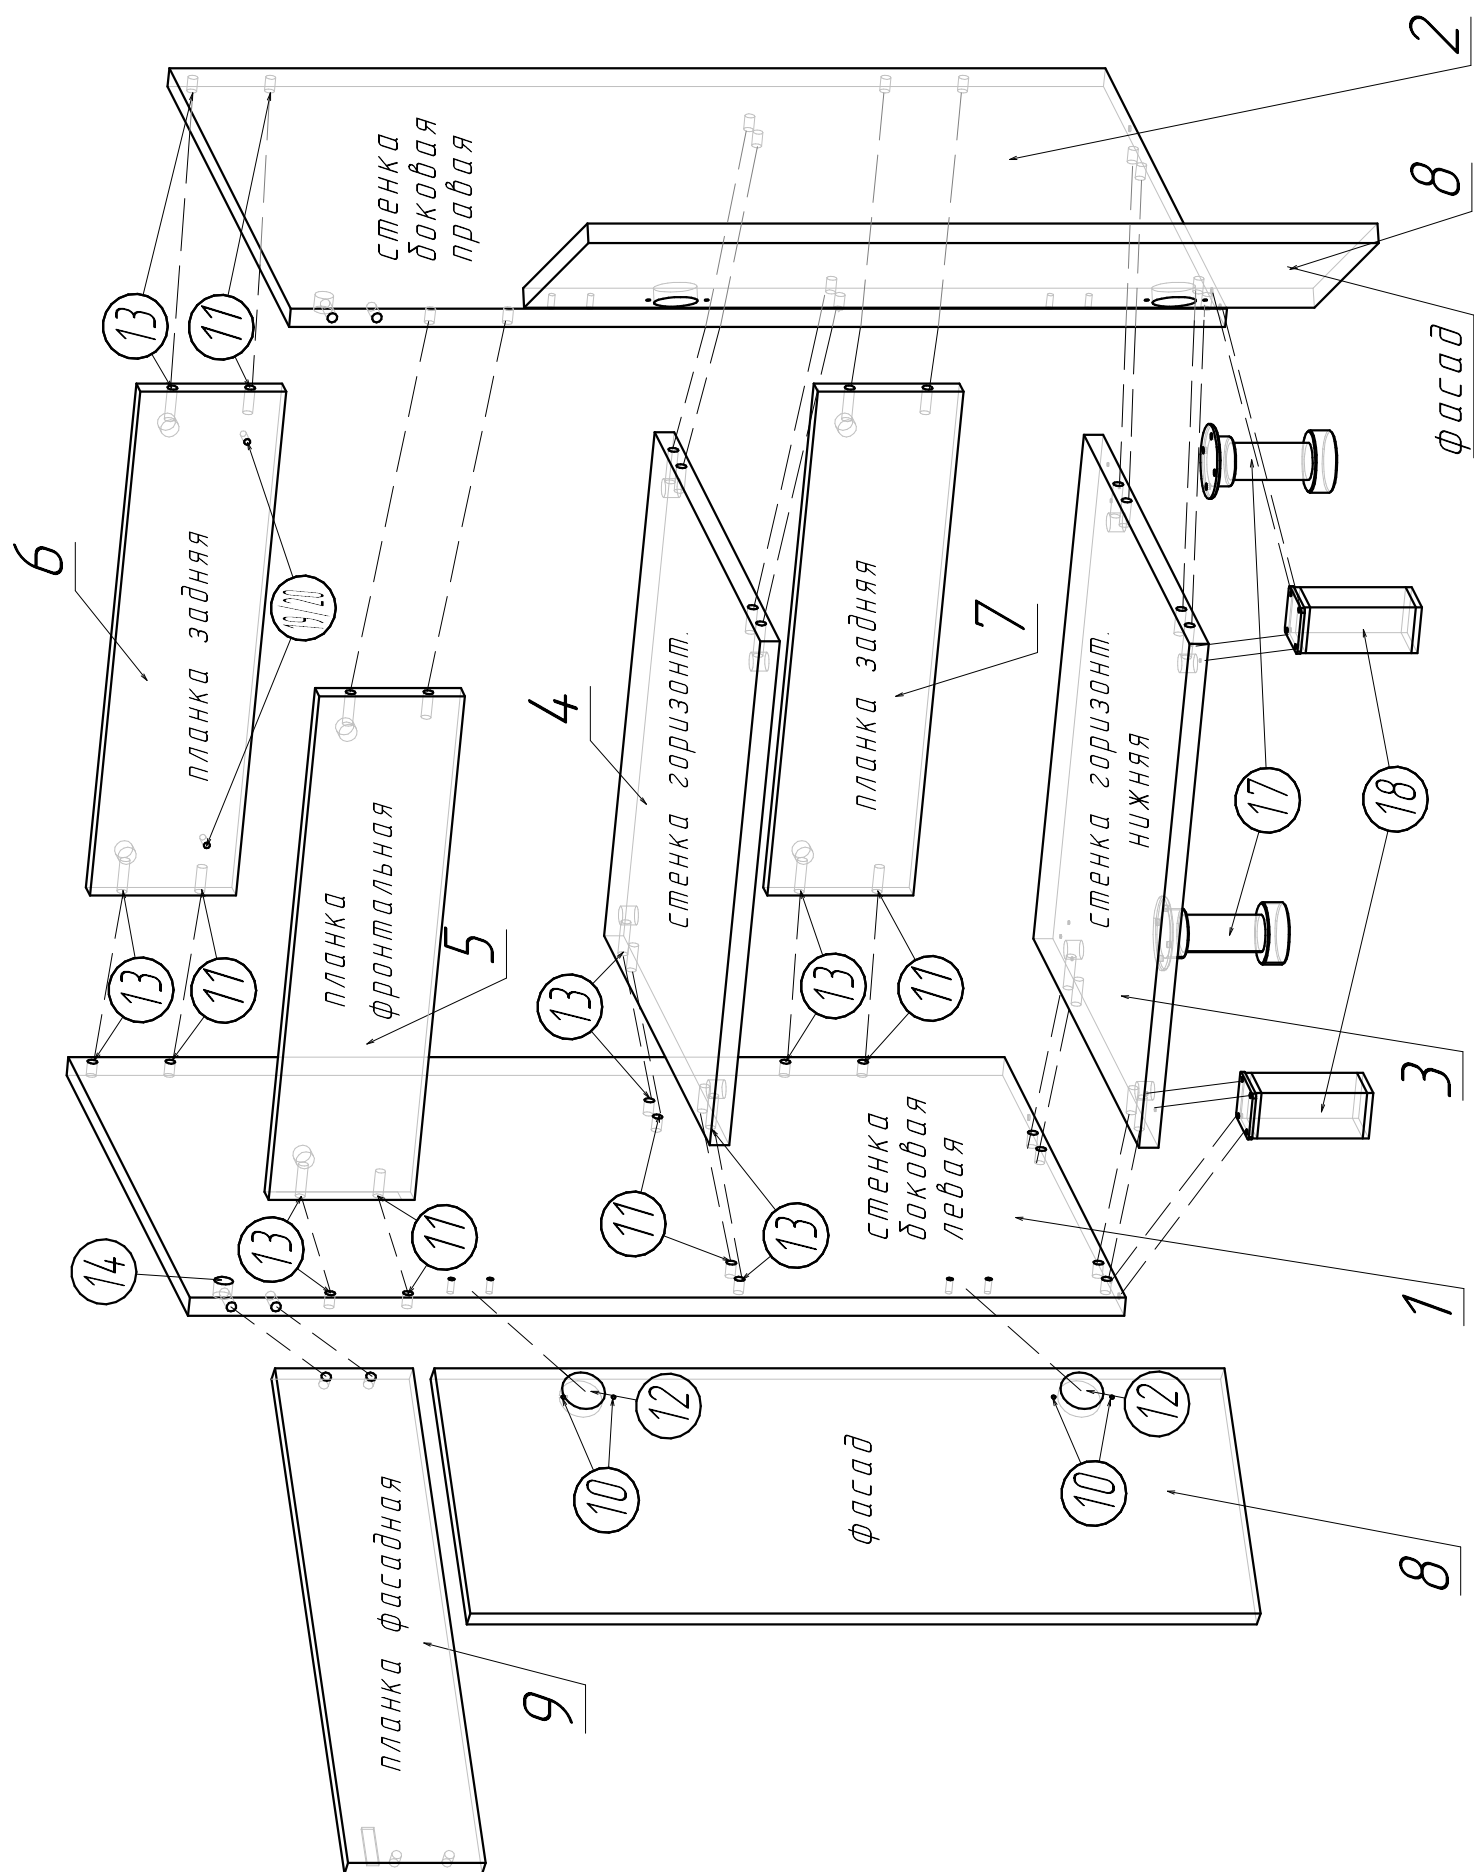

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование детали	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Стенка боковая левая	1	770	474
2	Стенка боковая правая	1	770	474
3	Стенка горизонтальная нижняя	1	442	412
4	Стенка горизонтальная	1	442	412
5	Планка фронтальная	1	442	100
6	Планка задняя верхняя	1	442	100
7	Планка задняя нижняя	1	442	100
8	Фасад	2	640	235
9	Планка фасадная	1	474	100

Фурнитура для сборки модуля

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
10		Шуруп 4x16 потай	24
11		Шкант деревянный 8x30	16
12		Медельная петля накладная с доводчиком	4
13		Шток эксцентрика быстрого монтажа (34 мм)	16
14		Эксцентрик D15x13 мм	16
15		Заглушка белая самоклеящаяся D20	2
16		Заглушка для эксцентрика белая	14
17		Опора регулируемая 100 мм белая	2
18		Медельная опора 100 мм	2
19		Шуруп 4,2x75 потай	2
20		Дюбель-пробка 8x60 (крепление в стену)	2
		Пакет для фурнитуры	2