

Комплектовочная ведомость

Тумба Аврора 60 напольная угловая

Детали

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Бок левый	700x64	1
2	Бок правый	700x64	1
3	Полка верхняя (с вырезом)	568x348	1
4	Полка / Дно	568x348	2
5	Задняя стенка	615x401	1
6	Планка	401x80	2
7	Фасад под умывальник	600x140	1
8	Дверь лев/прав.	557x298	2

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во, шт	Изображение
1.1	Стяжка эксцентриковая	14	
2.1	Шкант	8	
3.1	Саморез 3,5x16	28	

4.1	Евровинт 6,3x50	15	
5.1	Петля накладная с доводчиком	2	
5.2	Петля накладная	2	
6.1	Опора хром	2	
6.2	Опора пластиковая	1	
7.1	Ручка	2	

Правила хранения, ухода и эксплуатации

Для длительной эксплуатации рекомендуется строго соблюдать следующие пункты инструкции:

1. Транспортировать мебель в крытых транспортных средствах, а также контейнерах, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений, загрязнения, повышенной влажности.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, при температуре не ниже +2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93).
3. Беречь поверхность мебели от механических воздействий.
4. Не допускать скопления влаги на поверхности изделия во избежание набухания щитов и отклейки облицовок (пленок, кромки и т.д.)
5. Чистить поверхность мебели и лицевую фурнитуру можно только мягкими тканями и применением мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители. Не пользоваться содой, шлифовальной бумагой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
6. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пленкой ПВХ (фасады из МДФ), не превышала 90 С.
7. Не оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов)

Гарантийный срок — 6 месяцев (ТУ 5617-001-0150335229-2011).


ВНИМАНИЕ! Для надежной фиксации раковины на тумбе необходимо зафиксировать ее на влагостойкий герметик БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ, а также места ее соприкосновения со стеной.

Инструкция по сборке

Тумба Аврора 60 напольная угловая

Порядок сборки

1. Корпус тумбы:

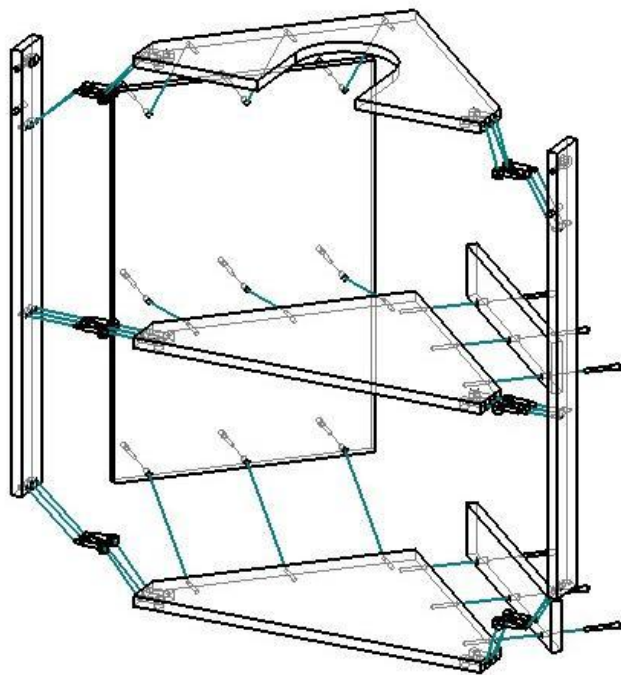


С помощью шкантов (2.1) и стяжки эксцентриковой (1.1) установить бока (1) и (2) к верхней полке (с вырезом) (3) и полке (4).

С задней стороны конструкции закрепить заднюю стенку (5) через евровинт (4.1) к полкам (3) и (4) на правую или левую стороны в зависимости от

расположения коммуникации.

Установить планки (6) через евровинт (4.1) к полкам (4) сзади на правую или левую стороны.

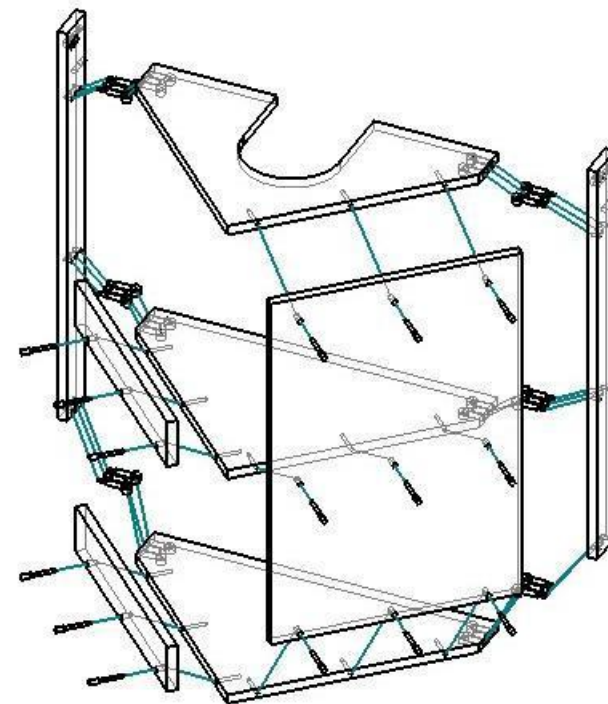

С помощью шкантов (2.1) и стяжки эксцентриковой (1.1) закрепить фасад под умывальник (7).

Установить двери (8) с помощью: петля накладная с доводчиком (5.1) на верхних частях дверей и петля накладная (5.2) на нижних частях дверей к бокам (1) и (2) на саморезы (3.1).

Закрепить опоры (7.1) и (7.2) с нижней стороны дна (3).

Снять защитную пленку с фасадных деталей тумбы.

Прикрепить ручки. Установить раковину на тумбу с помощью герметика.

Закрепить тумбу к стене через отверстия в задней стенке.

