



*Инструкция по сборке и установке
тумбы напольной Марс 59
для умыв-ка "Юпитер 120"*

Вид спереди

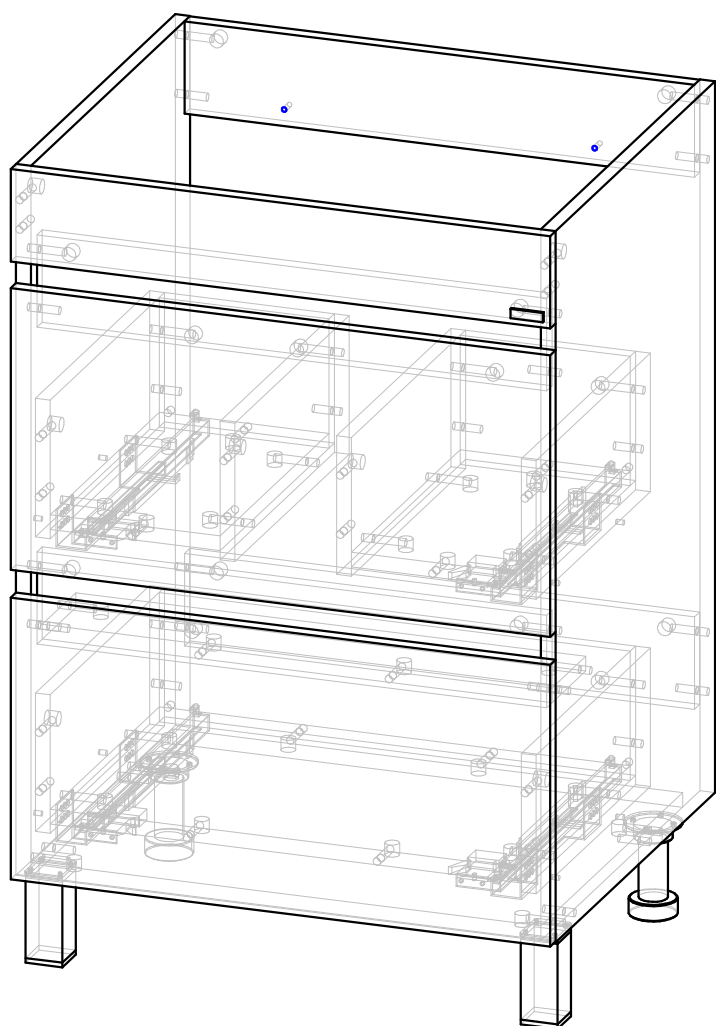

Вид сзади

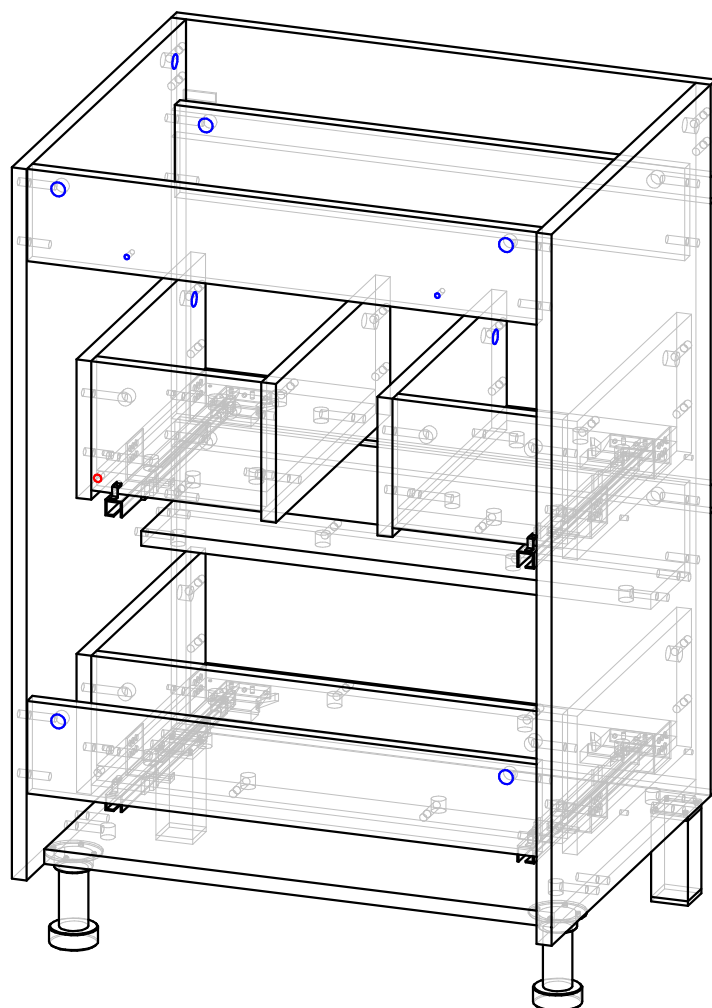

Инструкция по сборке

Производитель убедительно рекомендует доверить сборку изделия профессиональным сборщикам.

1. Перед началом сборки изделия внимательно изучите инструкцию. Не соблюдение последовательности сборки, а также неправильная установка фурнитуры может привести к порче изделия. Эксплуатация изделия, собранного с нарушениями, может привести к возникновению опасности для здоровья окружающих людей.
2. Для сборки необходимо наличие следующего инструмента: шуруповерт с набором бит с плоским и крестовым шлицом, молоток, отвертка Рn2 x 38 мм.
3. Обязательно убедитесь, что поверхность, на которой будет происходить сборка изделия, не содержит предметов или веществ, которые могут нанести повреждения поверхностным покрытиям деталей, входящих в состав изделия.
4. Перед сборкой необходимо установить на детали всю требующуюся фурнитуру, а именно:
 - а) в деталях 1, 2, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 установить штоки эксцентрики (22) в предназначенные для этого отверстия на внутренней плоскости деталей;
 - б) в деталях 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 установить эксцентрики (23), штоки эксцентриков (22) и шканты деревянные (20), как указано на схеме, в предназначенные для этого отверстия на торцах деталей (ВНИМАНИЕ!! Применять при установке шкантов дополнительные клеевые составы ЗАПРЕЩЕНО!!);
 - в) на детали 1 и 2 установить направляющие механизмы (21), согласно схеме сборки, закрепив их саморезами 4x16 мм (18) в местах, где на поверхности нанесены накладки;
5. **Сборка каркаса тумбы:**
 - положить деталь 5 ровную поверхность;
 - установить деталь 4 на место согласно схеме сборки;
 - затянуть эксцентрик, вращая его по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - положить деталь 1 или 2 на чистую ровную поверхность;
 - установить деталь 3 на место согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены наружу изделия;
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить детали 7 и 8 на места согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены наружу изделия;
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить детали 4, 5, 6 согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены вовнутрь изделия (в сторону дет. 7 и 8);
 - затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - установить деталь 1 или 2 на место согласно схеме сборки;
 - затянуть оставшиеся эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
 - деталь 11 установить согласно схеме сборки и затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);

6. Сборка ящиков:

- положить деталь 12 на чистую ровную поверхность;
- установить деталь 14 на место согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены наружу изделия;
- затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
- установить детали 16 и 17 на места согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены вовнутрь изделия;
- затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
- положить деталь 13 на чистую ровную поверхность;
- установить деталь 15 на место согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены наружу изделия;
- затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
- установить детали 16 и 17 на места согласно схеме сборки таким образом, чтобы эксцентрики, установленные на плоскости, были обращены вовнутрь изделия;
- затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора;

7. Соединение фасадов с ящиками:

- положить деталь 9 на чистую ровную поверхность;
- установить детали 12, 14, 16 и 17 на места согласно схеме сборки;
- затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);
- положить деталь 10 на чистую ровную поверхность;
- установить детали 13, 15, 16 и 17 на места согласно схеме сборки;
- затянуть эксцентрики, вращая их по часовой стрелке до упора (не прикладывая больших усилий во избежание повреждения эксцентрика);


8. Установка ящиков:

- выдвинуть подвижные части направляющих механизмов (21);
- под наклоном 5-10 градусов позиционировать ящик на направляющих (21) и завести его до упора по направляющим таким образом, чтобы "Г-образные" выступы направляющих вошли в соответствующие отверстия для посадки ящика на дет. 14, 15;
- опустить ящик до упора на направляющие таким образом, чтобы выступ на подвижной части каждой направляющей вошел в соответствующее отверстие на боковых стенках ящика (16 и 17);

9. Установка опор:

- на детали 3 два близлежащих эксцентрика к детали 10 закрыть заглушкой самоклеящейся 20мм (23), все остальные эксцентрики закрыть заглушками (24);
- установить в специально предназначенные места опоры, закрепив их саморезами 4x16 мм (наколки для саморезов нанесены на поверхности деталей). Со стороны детали 10 установить мебельную опору (26), со стороны детали 8 опору (25);

При установке изделия обязательно произвести обработку стыка раковины и тумбы водостойким герметиком и произвести крепление к стене через деталь 7 с использованием саморезов 4,2x75 мм и дюбель-пробок.

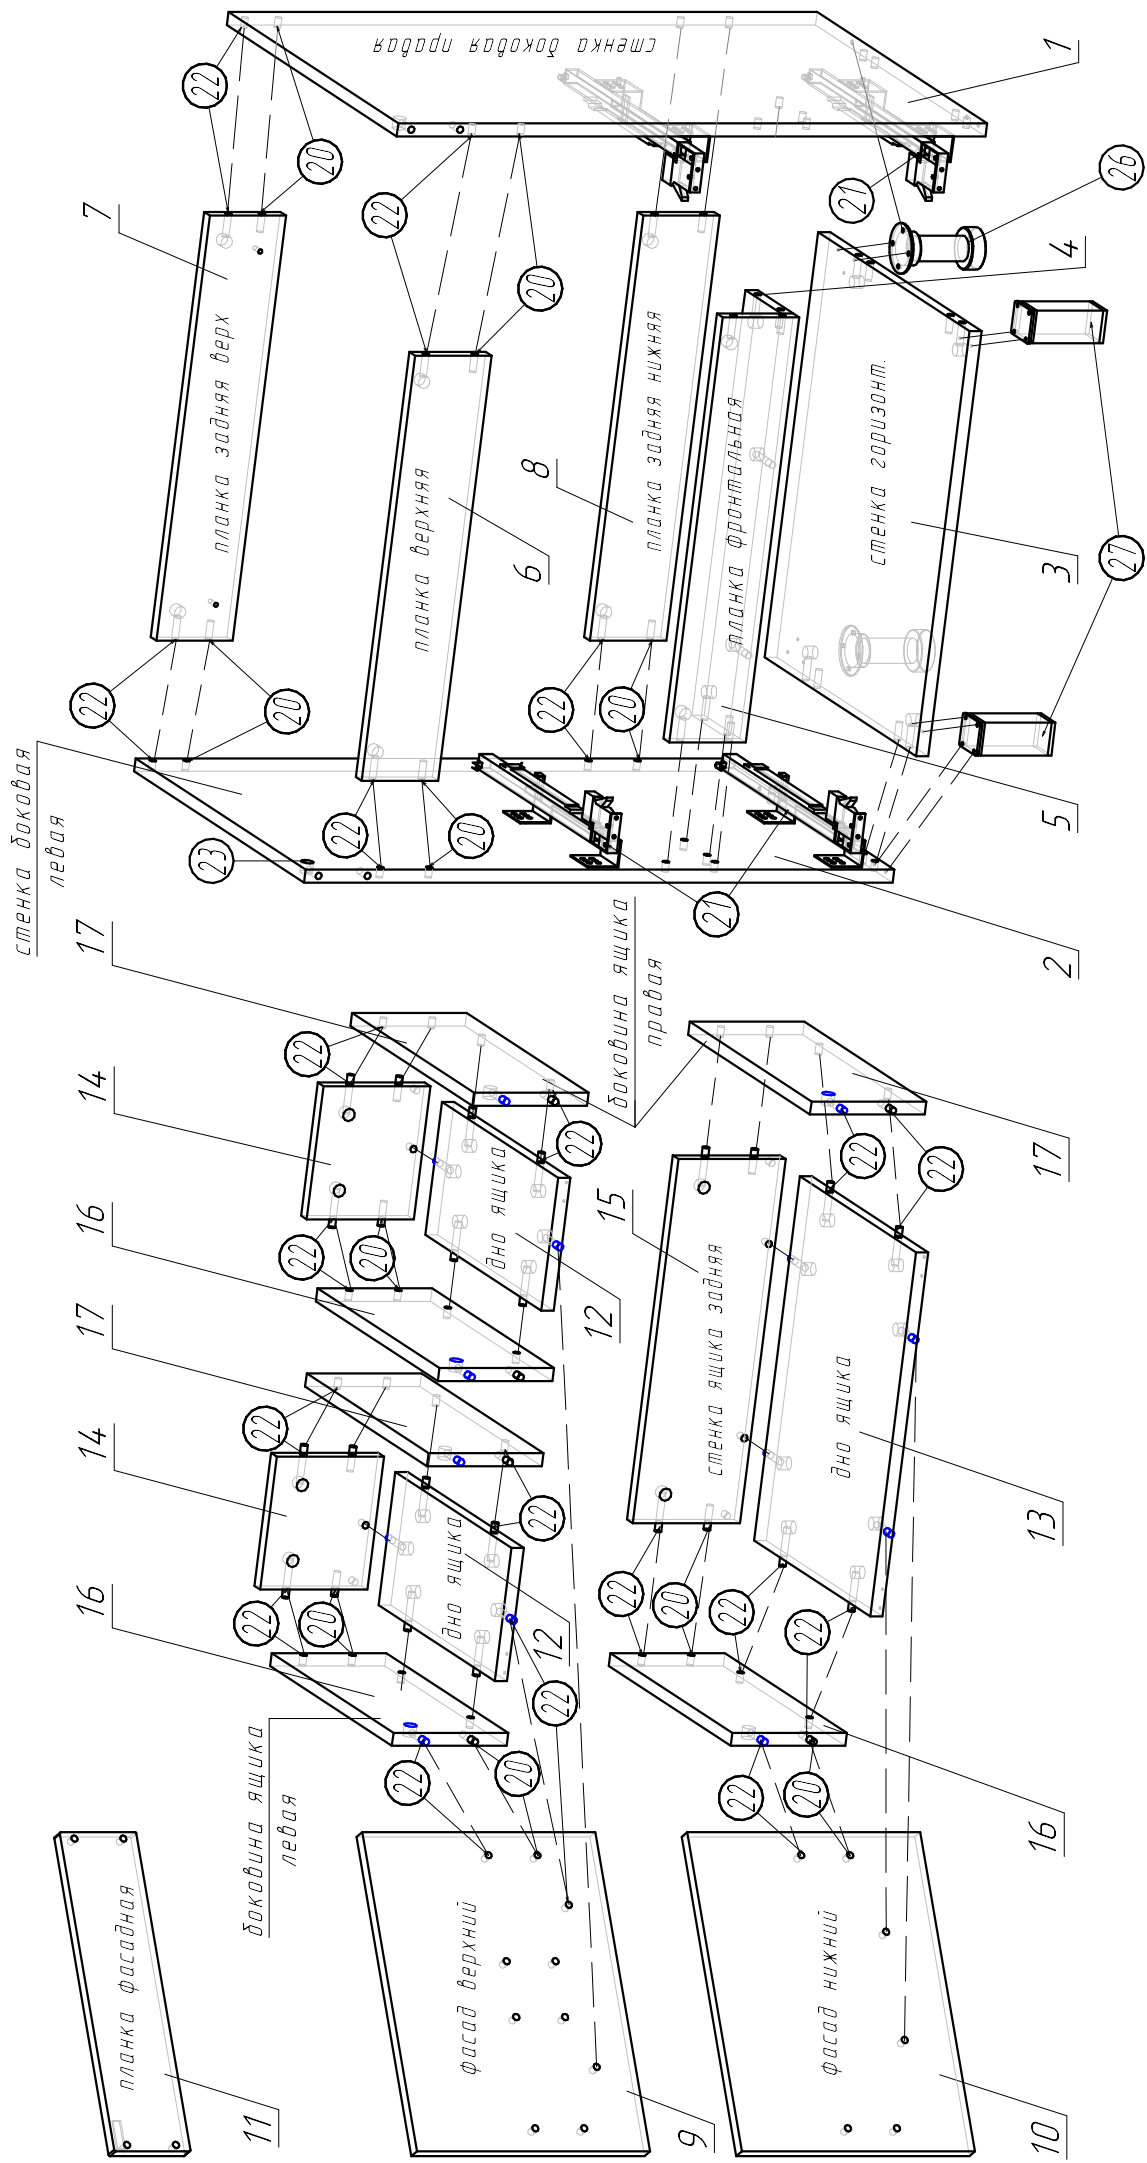

Спецификация на панели

Поз.	Наименование детали	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Стенка боковая левая	1	770	474
2	Стенка боковая правая	1	770	474
3	Стенка горизонтальная нижняя	1	553	408
4	Планка горизонтальная	1	553	100
5	Планка фронтальная	1	553	100
6	Планка верхняя	1	553	100
7	Планка задняя верхняя	1	553	100
8	Планка задняя нижняя	1	553	100
9	Фасад верхний	1	584	305
10	Фасад нижний	1	584	305
11	Планка фасадная	1	584	100
12	Дно ящика	2	324	184
13	Дно ящика	1	324	511
14	Стенка ящика задняя	2	184	140
15	Стенка ящика задняя	1	511	140
16	Боковина ящика левая	3	340	150
17	Боковина ящика правая	3	340	150

Фурнитура для сборки модуля

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
18		Шуруп 4x16 потай	32
19		Шкант деревянный 8x30	28
20		Направляющие механизмы скрытого монтажа (комплект)	2
21		Шток эксцентрика быстрого монтажа (34 мм)	48
22		Эксцентрик D15x13 мм	48
23		Заглушка белая самоклеящаяся D20	2
24		Заглушка для эксцентрика белая	46
25		Опора регулируемая 100 мм белая	2
26		Мебельная опора 100 мм	2
27		Шуруп 4,2x75 потай	2
28		Дюбель-пробка 8x60 (крепление в стену)	2
		Пакет для фурнитуры	2